


ウィンエース 外形寸法図
WIN-ACE
TYPE: WA2-5

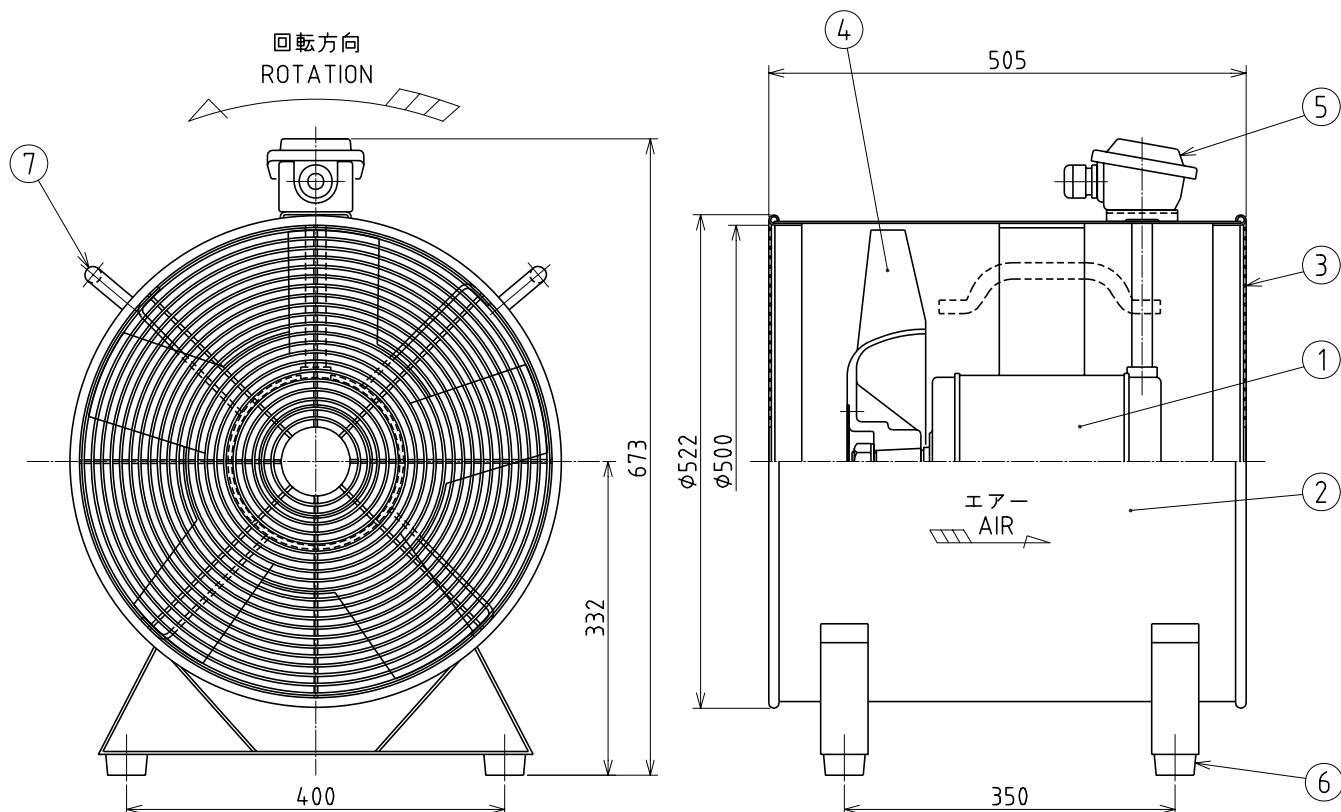

口 径 DIS. BORE	風 量 CAPACITY	風圧(全圧) TOTAL PRESS.	回転数 REVOLUTION	電 圧 VOLTAGE	周波数 FREQUENCY	相 数 PHASE	出力 OUT PUT	質 量 MASS
φ 500	190 m ³ /min	300 Pa	3000/3600 min ⁻¹	AC200V	50/60 Hz	3 φ	3.7 kW	55 kg

玉 軸 受 BALL BEARING
負荷側 6306ZZ
反負荷側 6305ZZ

7	ハンドル	HUNDLE	SS400	2	
6	脚ゴム	FOOT RUBBER	---	4	
5	端子箱	TERMINAL BOX	FC200	1	
4	羽根車	IMPELLER	AC3A-F	1	
3	保護金網	WIRE NETTING	SWM + SS	2	負荷側、反負荷側
2	風 胴	CASING	SS400	1	
1	電動機	MOTOR	---	1	
No.	NAME	MATERIAL	QTY	REMARKS	

ONISHI ELECTRIC INDUSTRY CO.,LTD.		
PROJECTION ① ②	SCALE 1:8	DATE JUNE.2.2008
APPROVED BY M.W	CHECKED BY M.W	DRAWN BY Y.T

ポータブルファン PORTABLE FAN	
TYPE	WA2-5 (WIN-ACE)
DWG.No.	FA432043-S

FAN EXPECTED CHARACTERISTIC CURVE


通風機予想性能曲線図

No. EMWA2-5

TYPE
形式

WA2-5

CAPACITY 風 量	TOTAL PRESS. 全 压	REVOLUTION 回転数	MOTOR OUTPUT 電動機出力	TEMP. 温 度	HUMIDITY 湿 度	DIS. SIZE 吐出口径
m ³ /min	Pa	3000/3600 min ⁻¹	3.7 kW	20 ℃	65 %	500 mm

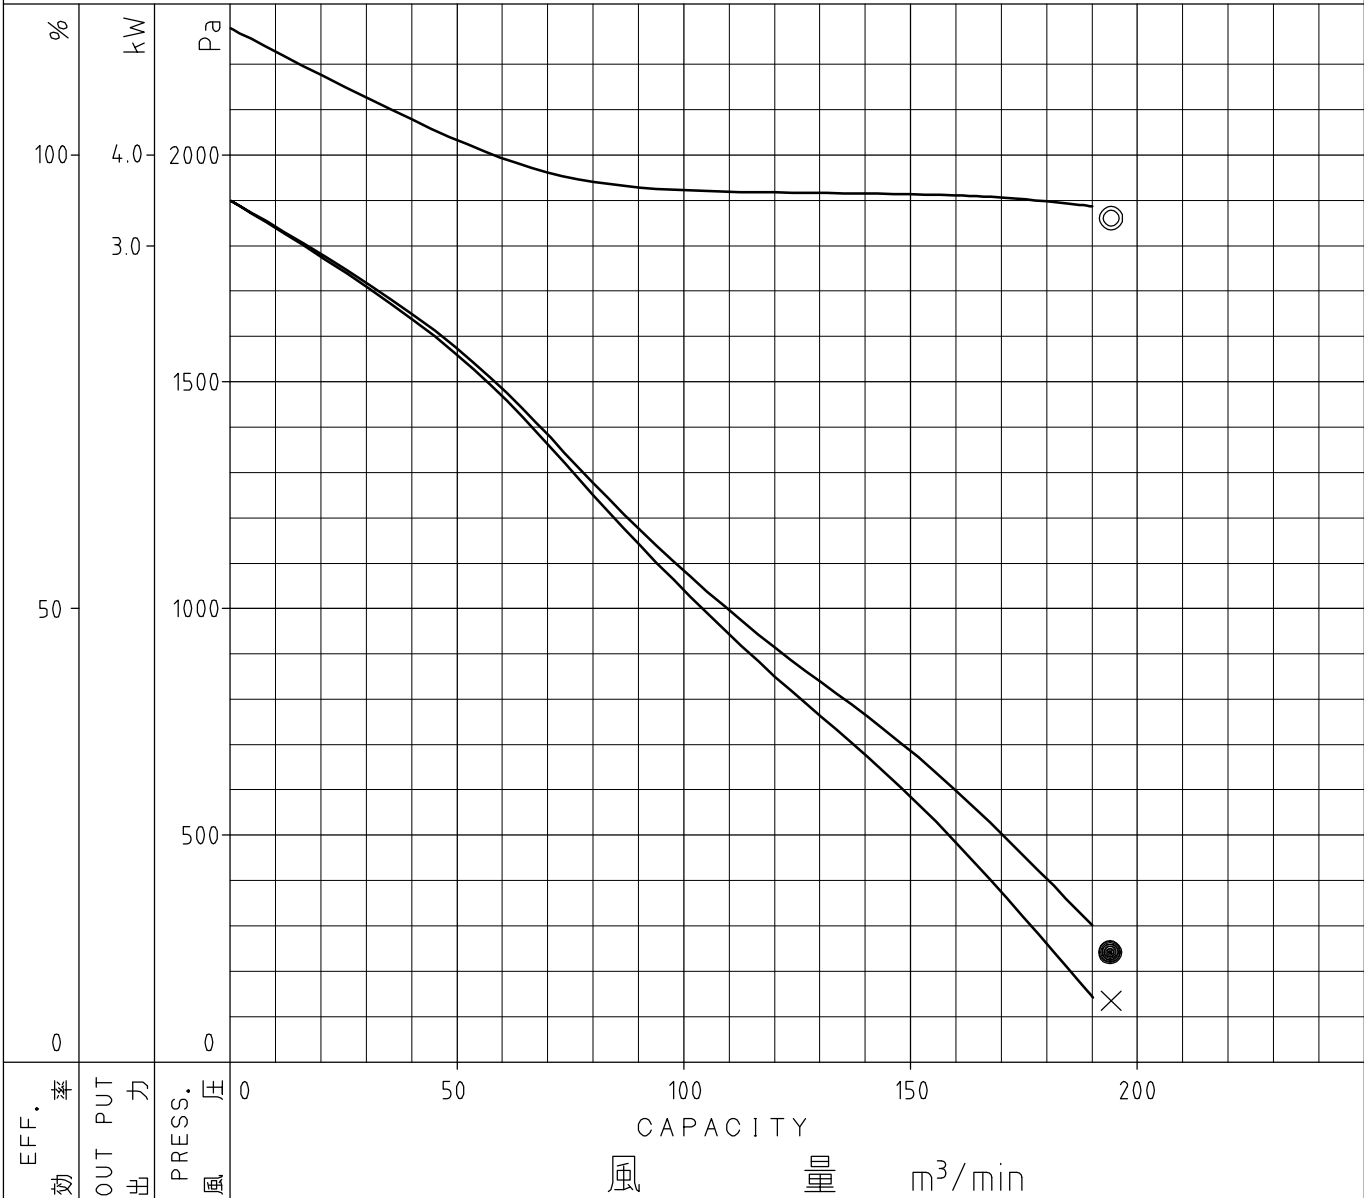

SYMBOL 記 号	●	×			◎	
	TOTAL PRESS. 全 压	STATIC PRESS. 静 压			SHAFT POWER 軸動力	
NOTE 備 考				APPROVED BY 承 認	CHECKED BY 検 図	DRAWN BY 作 成
				T.N	K.H	M.W


ポ - タブルファン

ハ - ドベビ -, ウインママ,
ウインエ - ス

取扱説明書

適用形式 : H B , W M , W A 2-2 , W A 2-5

このたびは、ポ - タブルファンをお買い求めいただき、誠にありがとうございました。ご使用前に必ずこの取扱説明書を熟読し正しくご使用下さい。この取扱説明書は操作または保守・点検を行う場合、いつでも見られるように大切に保管して下さい。

 大西電機工業株式会社

ホームページ: <http://www.onishi-e.co.jp>

本社 広島市南区出島 2 丁目 21 番 41 号 (〒734-0013)

電話 (082) 251-9111 (代) FAX (082) 254-0404

東京営業所 東京都港区芝大門 2 丁目 12 番 3 号 共生ビル 2 号 8 階 (〒105-0012)

電話 (03) 5473-6091 (代) FAX (03) 5473-6093

広島営業所 広島市南出島 2 丁目 21 番 41 号 (〒734-0013)

電話 (082) 255-6626 FAX (082) 254-0404

大阪出張所 大阪市東淀川区淡路 1 丁目 6 番 17 号 101 (〒533-0032)

電話 (06) 6160-3667 FAX (06) 6160-3668

安全上のご注意



危険

1. 保守，点検をされる場合、必ず電源を切って作業して下さい。
感電のおそれがあります。
2. 爆発性ガス雰囲気中では使用しないで下さい。
けが、火災などの原因になります。
3. 電源ケ－ブルやリ－ド線を無理に引っ張ったり、はさみ込んだりしないで下さい。
感電やモ－タ焼損のおそれがあります。



注意

1. 回転物注意
ファンの吸込口や吹出し口に指や物を入れないで下さい。けがをします。
2. 異物の進入防止
異物の進入は羽根車の変形、破損の原因となり異常振動をまねきモ－タの故障原因となります。
3. 異常電圧の防止
運転は銘板に定められた電圧及び周波数のもとで使用して下さい。
4. 過負荷の防止
羽根車のロック，異物の付着等はモ－タ焼損の原因になりますので取除いて下さい。
尚、モ－タに過負荷がかかると保護装置が働きモ－タ焼損を未然に保護します。
(ウインエ－スはオプションにて保護装置取付け可能です。)
5. 使用環境条件
50 以上の高温場所、爆発性ガス、腐食性ガスの中では使用しないで下さい。

ファン仕様

名称		電源	風量	回転数 50Hz/60Hz	出力
ハ－ドベビ－ HB	200	100V, 1 200V, 1	20m ³ /min	3000/3600 min ⁻¹	140/155W
ウインママ WM	300	100V, 1 200V, 1 200V, 3	70m ³ /min	3000/3600 min ⁻¹	550W
ウインエ－ス WA2-2	400	200V, 3	110m ³ /min	3000/3600 min ⁻¹	1.5kW
ウインエ－ス WA2-5	500	200V, 3	190m ³ /min	3000/3600 min ⁻¹	3.7kW

故障と対策

故障の場合は次の点をお確かめの上、直らないときは、お買い求めの販売店または、当社営業所へお申し付け下さい。

現象	点検	処置	実施者	
			メ - カ	お客先
スイッチを入れても 回転しない	電源の接続は正しいですか	正しく接続する		
	本体内部結線の断線	可能な場合は再結線する		
	スイッチ不良	交換する		
	ケ - シングと羽根車が接触していませんか	不良なものを交換する		
運転中に 異常音や振動がする	羽根車に異物が付着していませんか	取除く		
	回転体とケ - シング又は保護金網が接触していませんか	接触部を修正する、又羽根車が変形している場合は交換する		
	軸受けの音がしていませんか	軸受けを交換する		
保護装置 が作動する	電圧及び周波数は銘板通りですか	電源、銘板を確認する		
	羽根車は軽く回りますか	何か引掛っている場合は取除く		
	周囲温度が 5 0 以下ですか	温度測定する		

・保証について


本製品の保証期間は、納入後 1 年とし、保証期間中に当社の設計、製造の不備によって故障が生じた場合のみ、無償で修理または代替品をご用意いたします。
尚、この保証は、日本国内においてのみ有効な納入品単体の保証を意味し、納入品の故障に起因する損害については保証範囲に含みません。

・その他

本取扱説明書の記載内容は、予告無しに変更する場合がございます。
ご不明な点があれば、当社営業所へご連絡下さい。

HB,WM 構造図


ハードベビー HARD BABY
ウインママ WIN MAMA

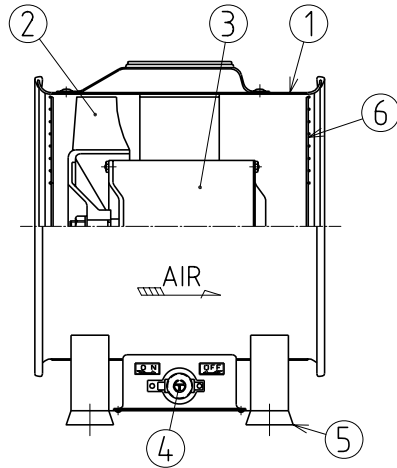

符号 No.	品 名 NAME
1	風 胴 CASING
2	羽根車 IMPELLER
3	モ ー タ MOTOR
4	ス イ ッ チ SWITCH
5	脚ゴム RUBBER
6	保護金網 WIRE NETTING

WA2-2,2-5 構造図

ウインエース WIN ACE

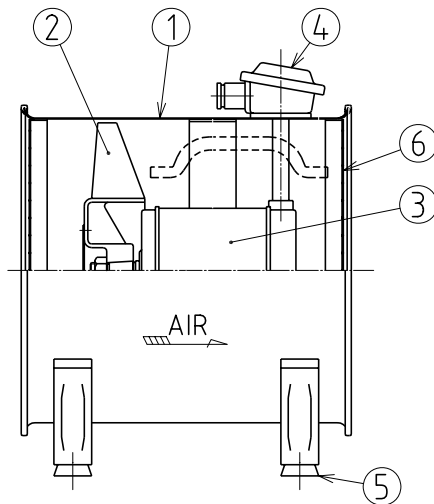

符号 No.	品 名 NAME
1	風 胴 CASING
2	羽根車 IMPELLER
3	モ ー タ MOTOR
4	端子箱 TERMINAL BOX
5	脚ゴム RUBBER
6	保護金網 WIRE NETTING